

SINGER
111W106

Form 2676w

(940)


Printed in U. S. A.

SINGER

III w 106




THE SINGER MANUFACTURING COMPANY

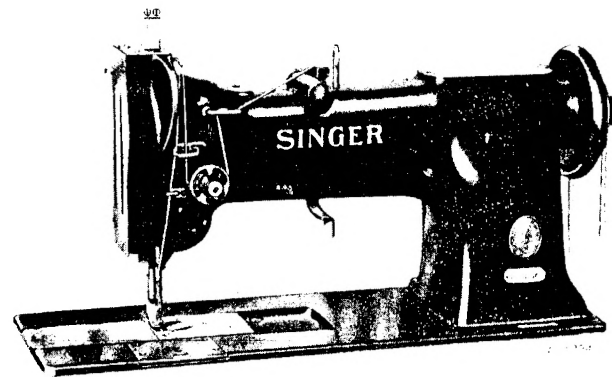

Copyright, U. S. A., 1934, 1939 and 1940
by The Singer Manufacturing Co.
All Rights Reserved for all Countries

13067 - 1/2

120342

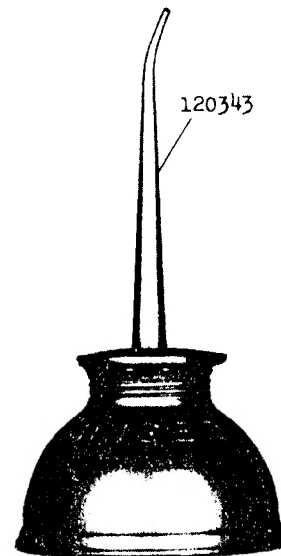

225498



225497




41400



225554




16245 - 1/2

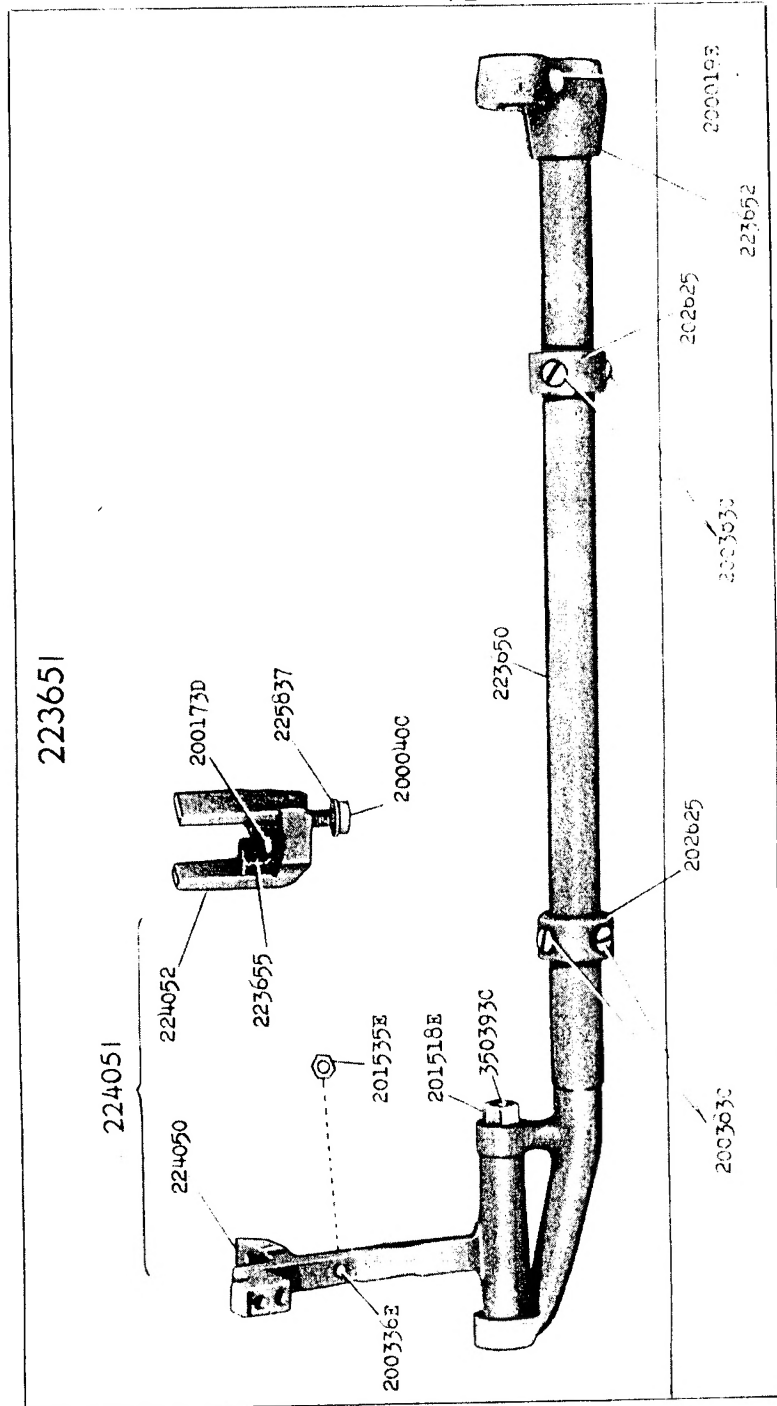


16247

237204


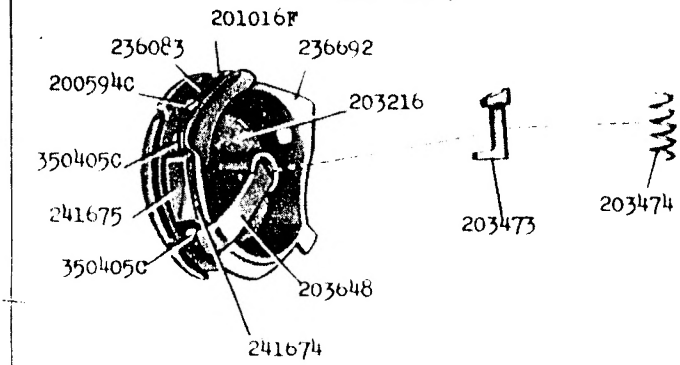


224115

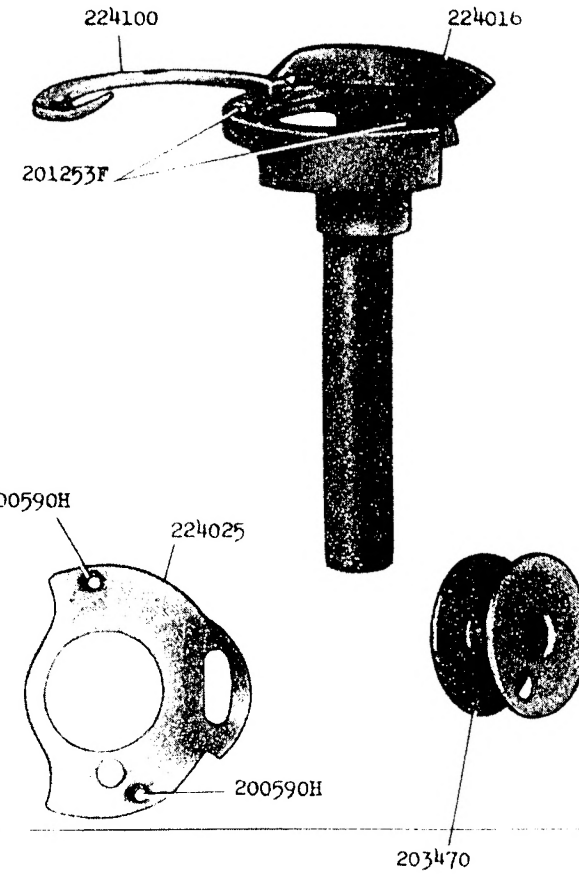


16248 - 2/3


237193

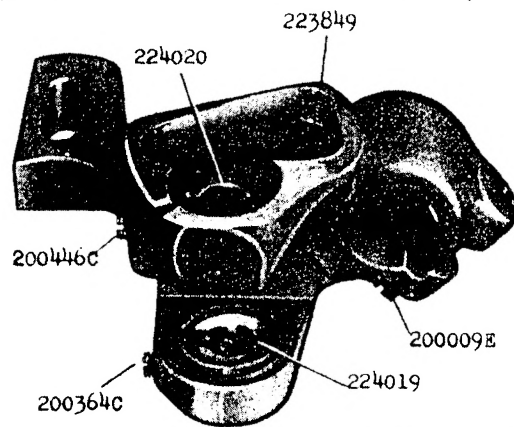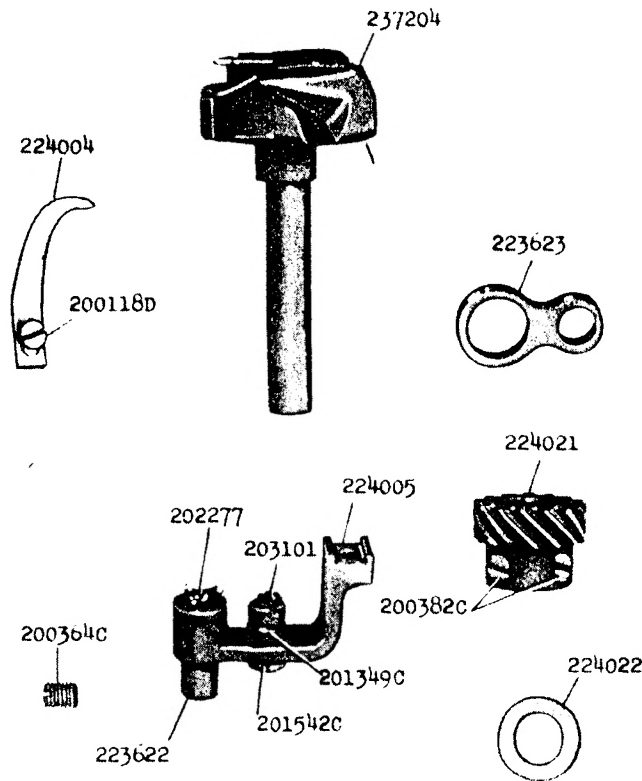


16609 - 1/2

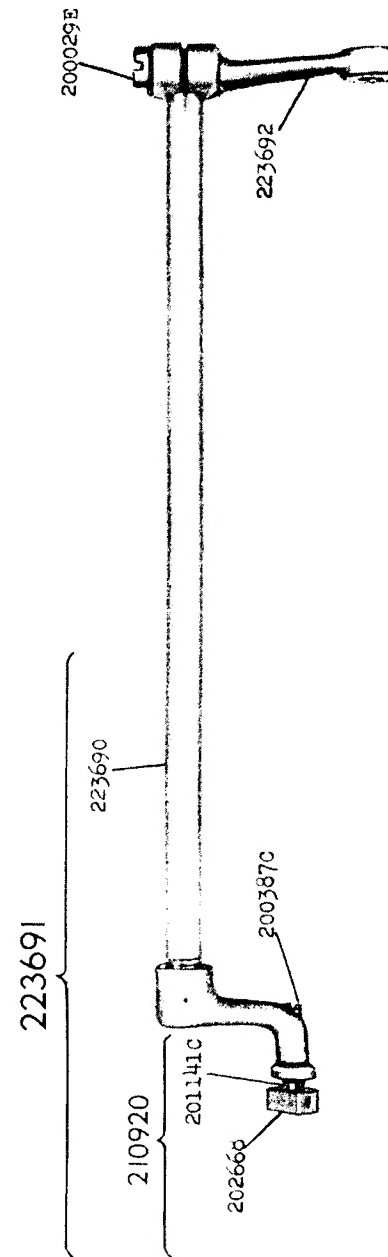


16615 - 1/2

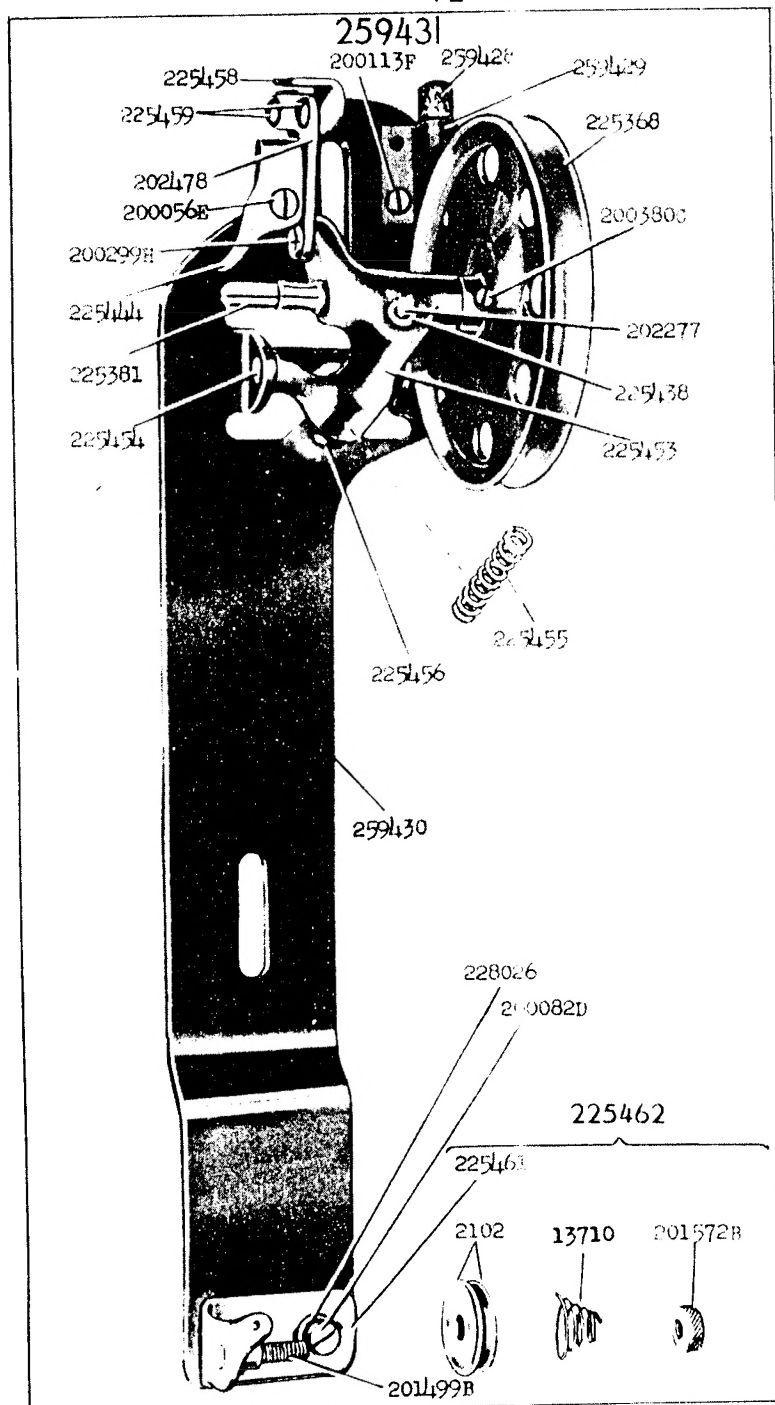


16643 - 3/8

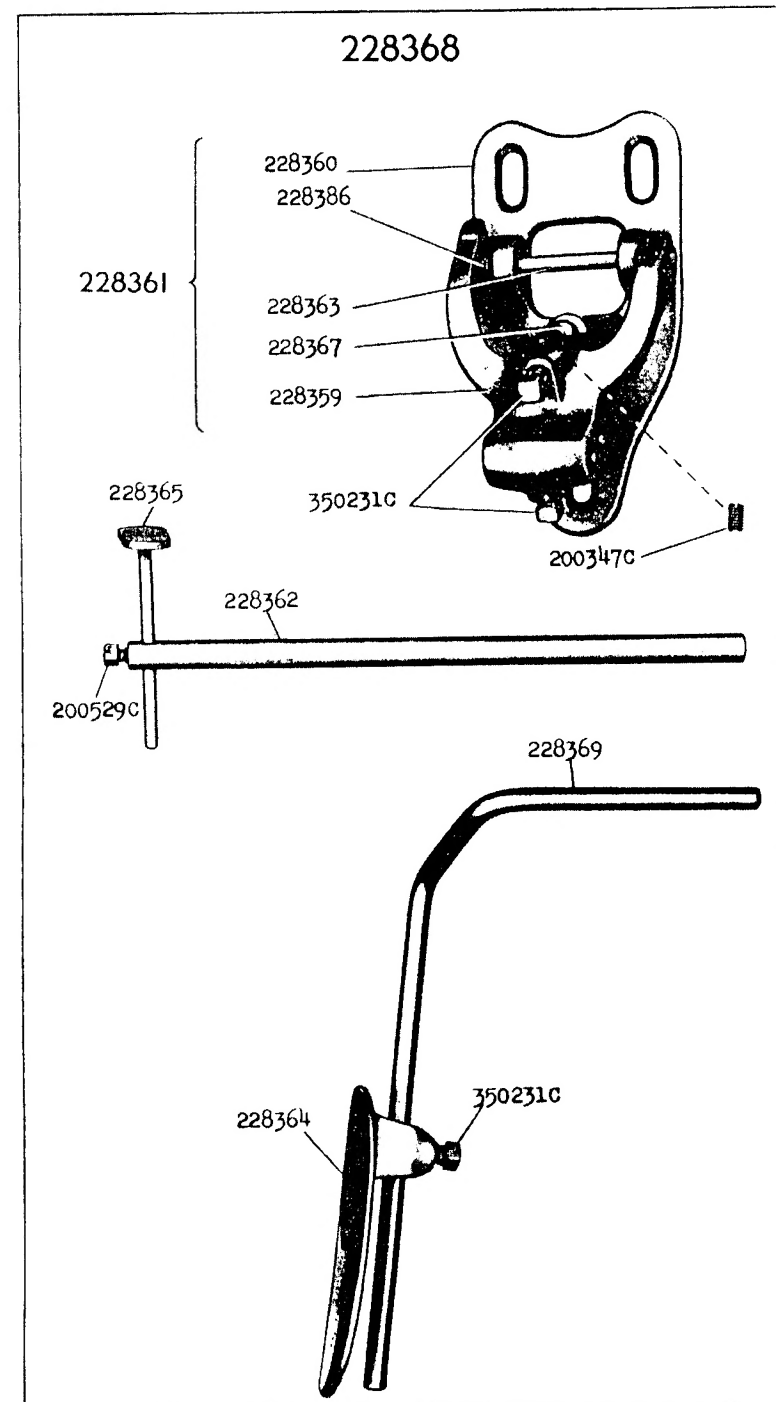


16644 - 1/3

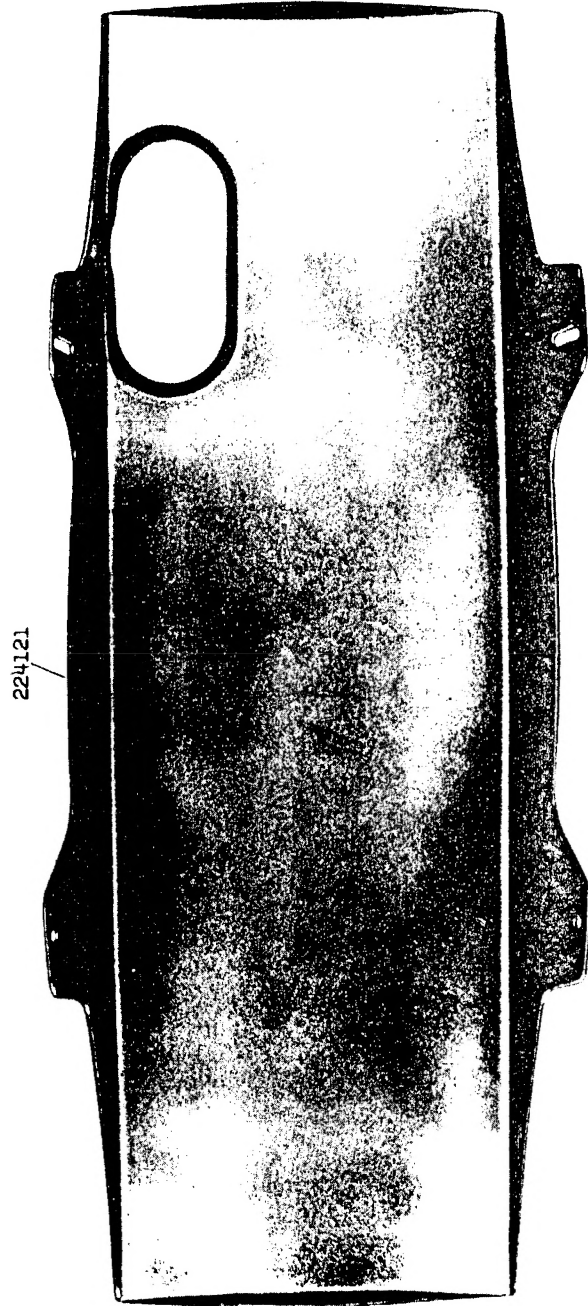


16645 - 3/8

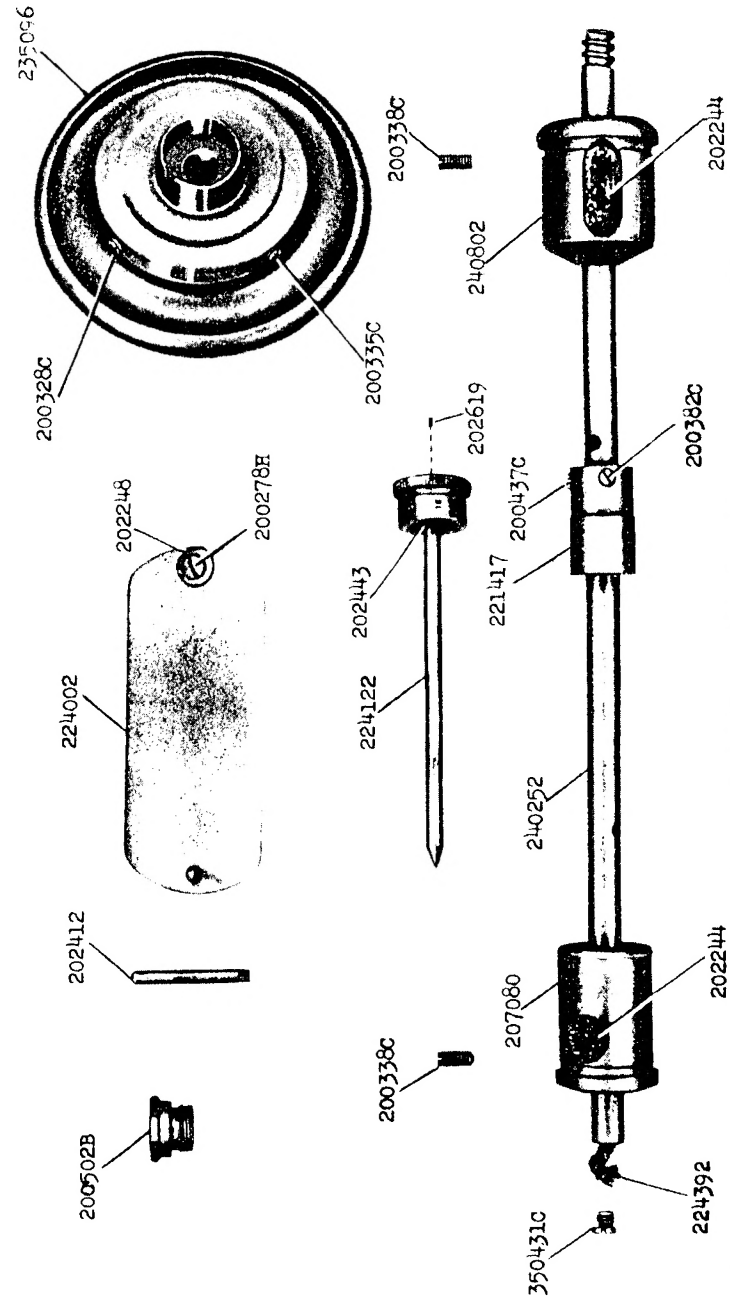


16646 - 3/8

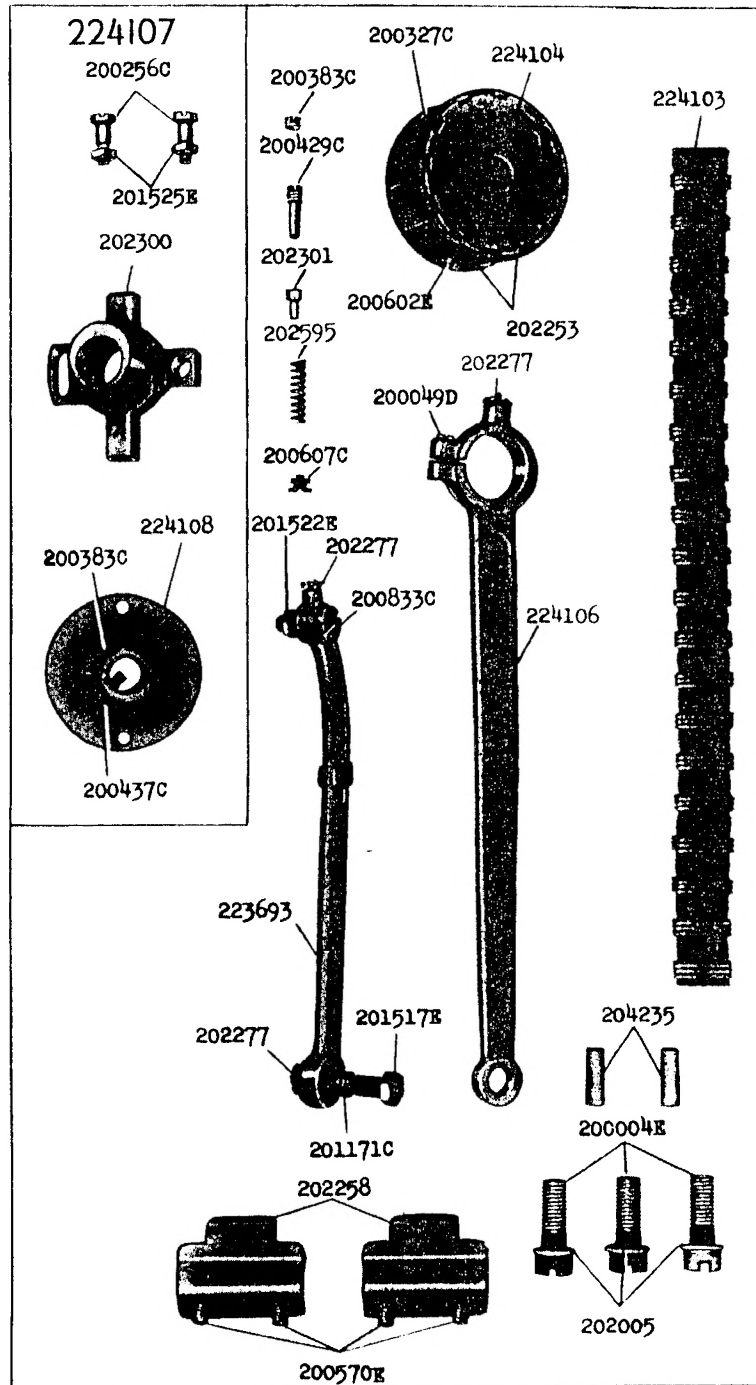


16647 - 3/8

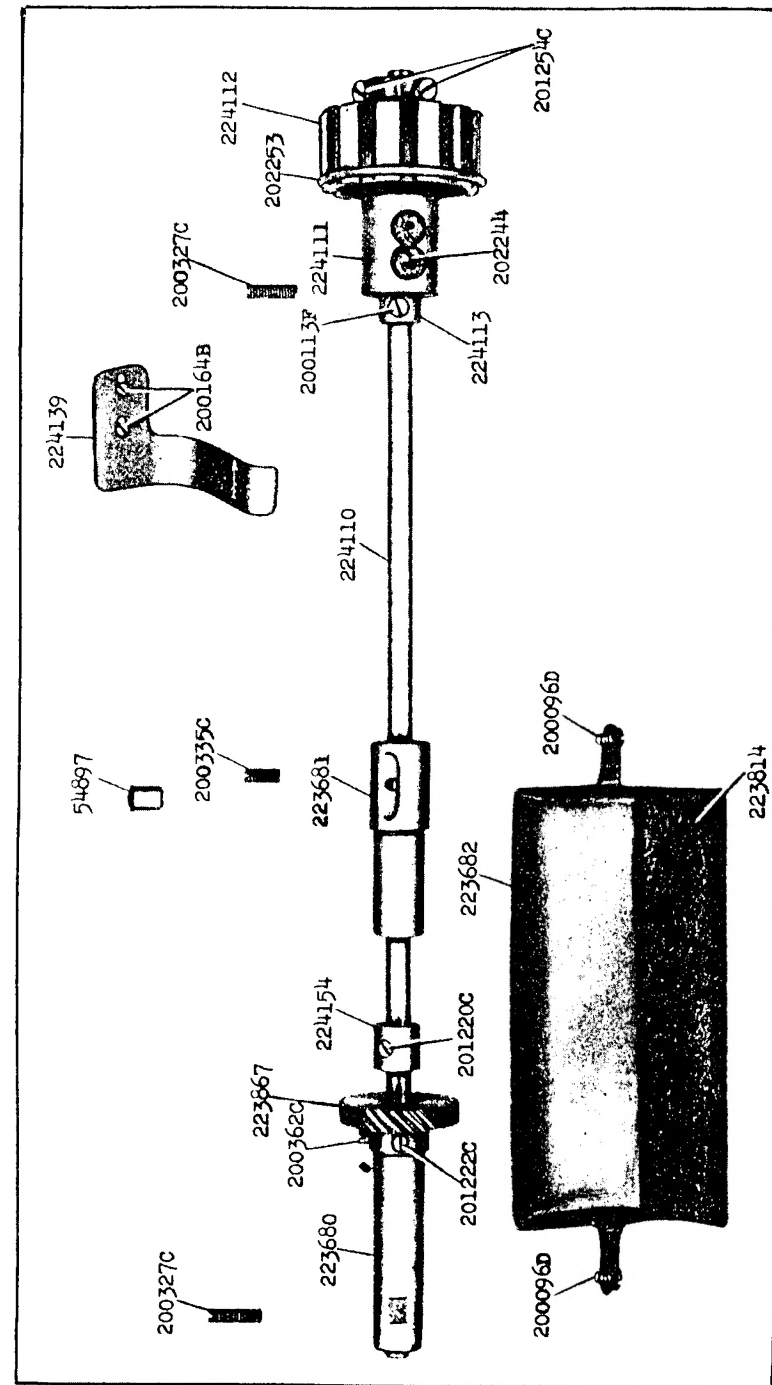


16648 - 1/2

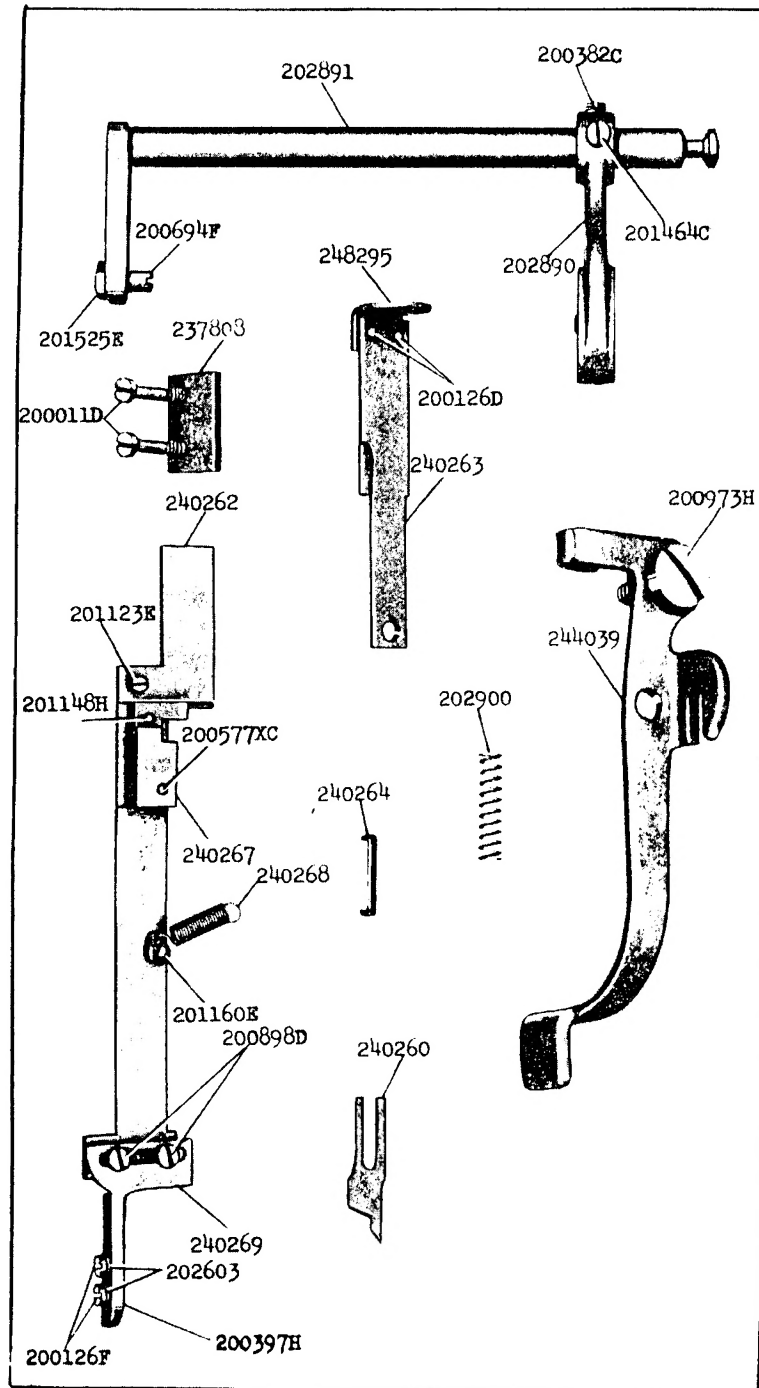


16649 - 1/2

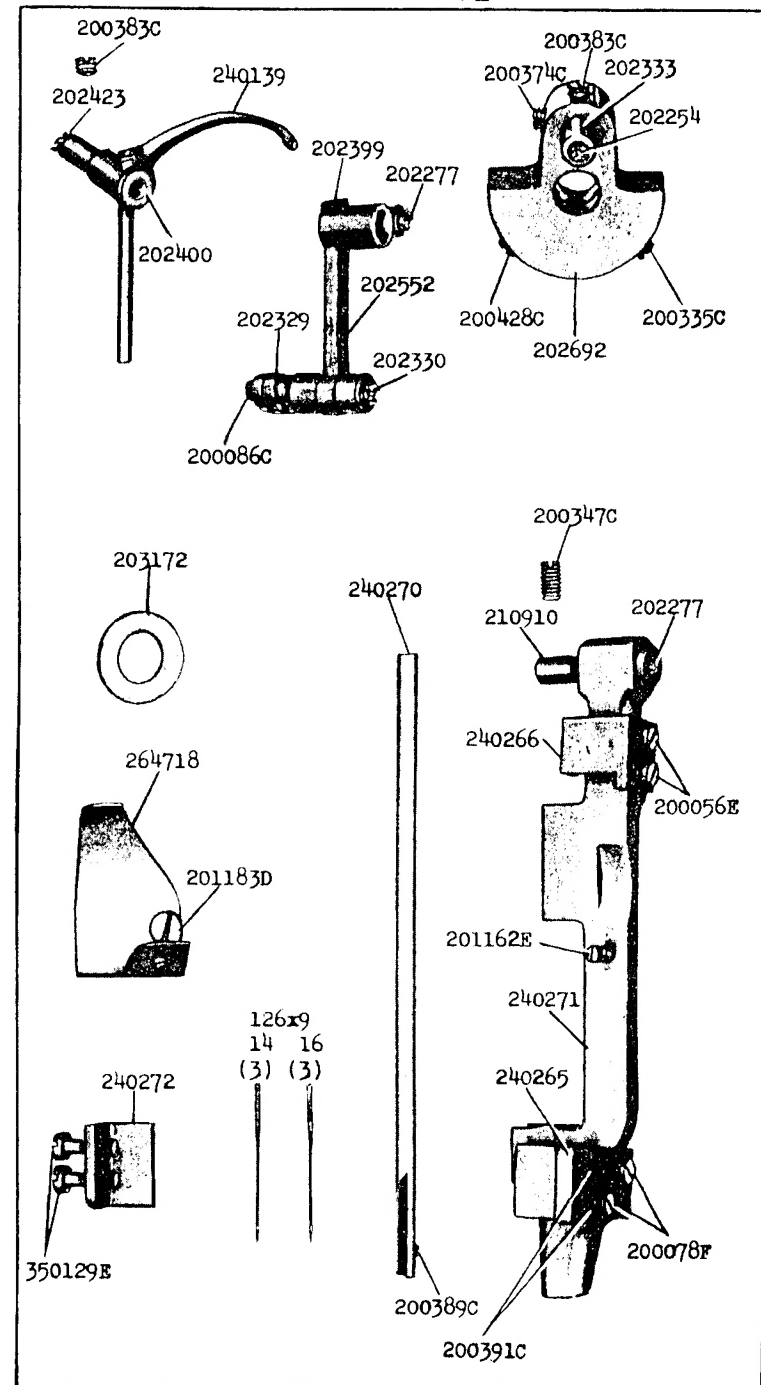


16650 - 2/3

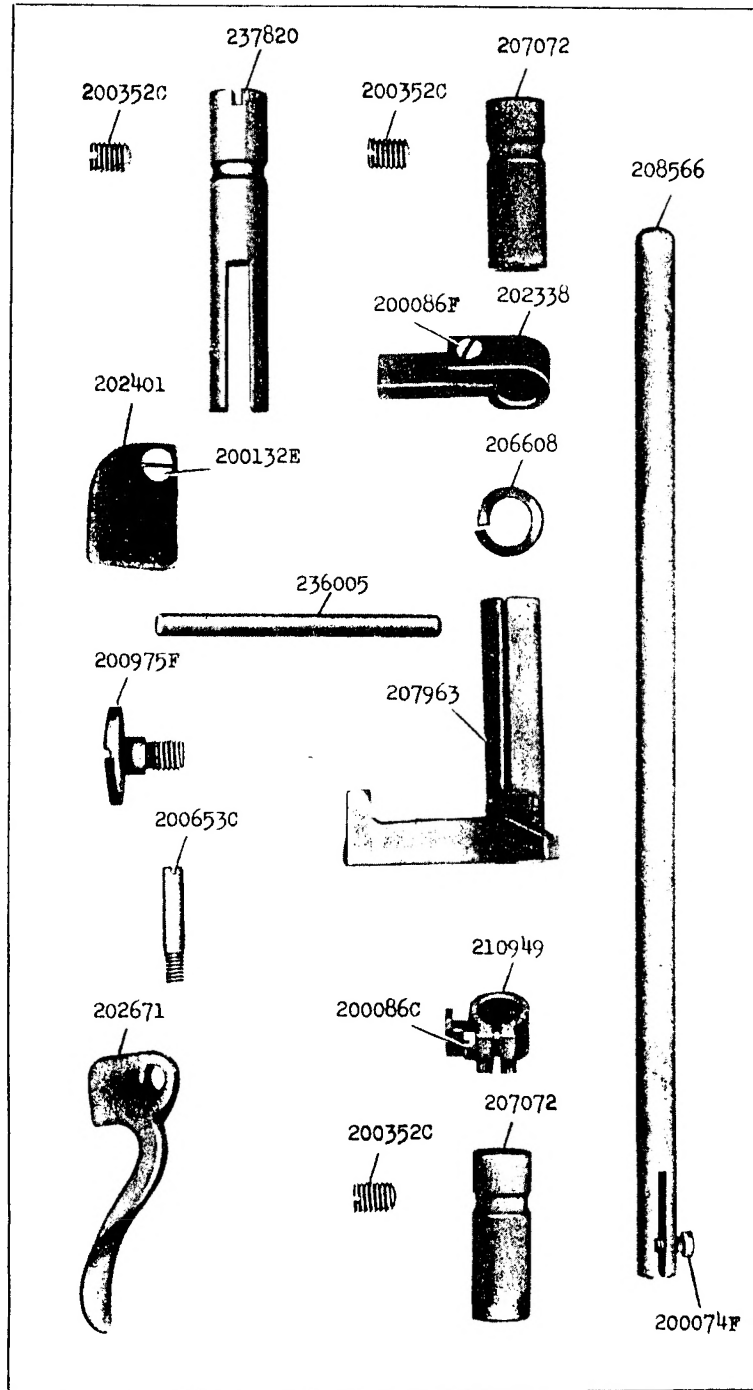

16651 - 2/3

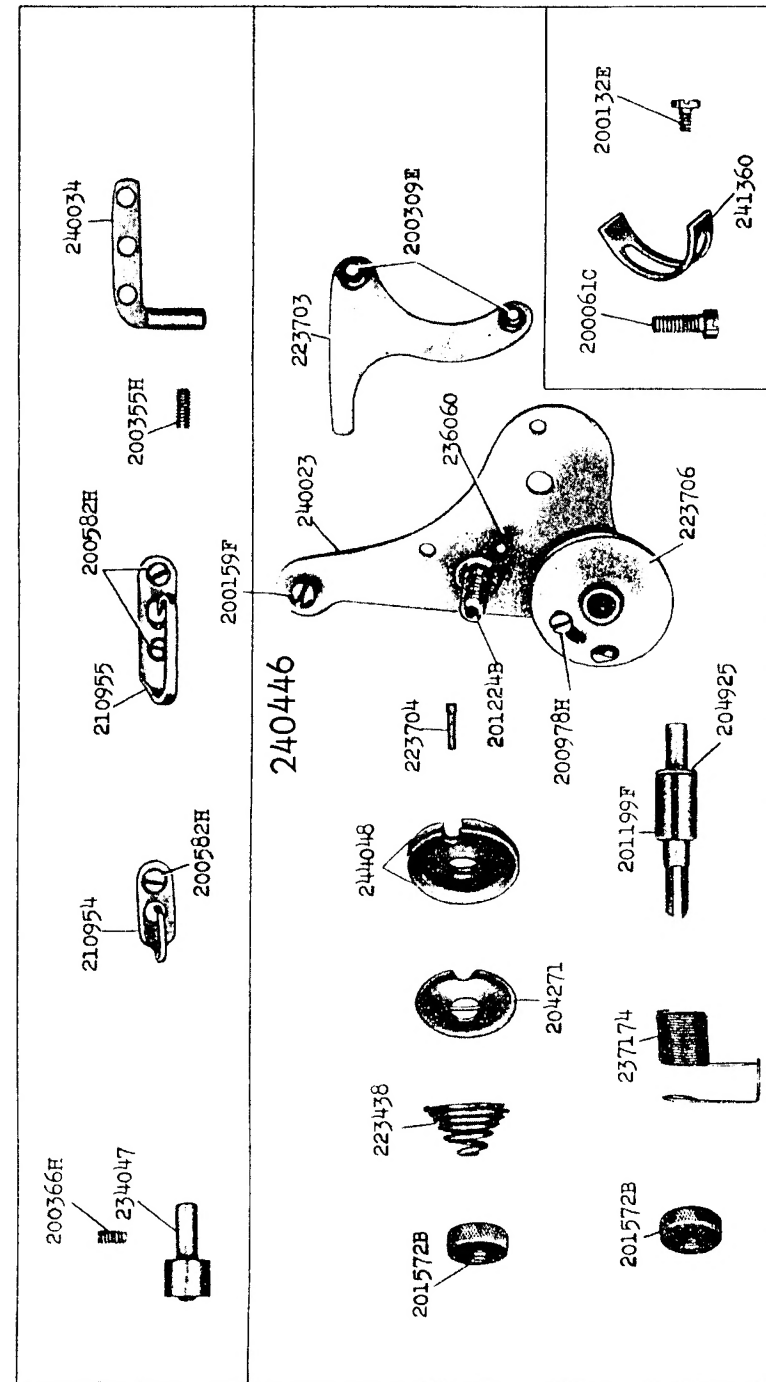

16660 - 1/2

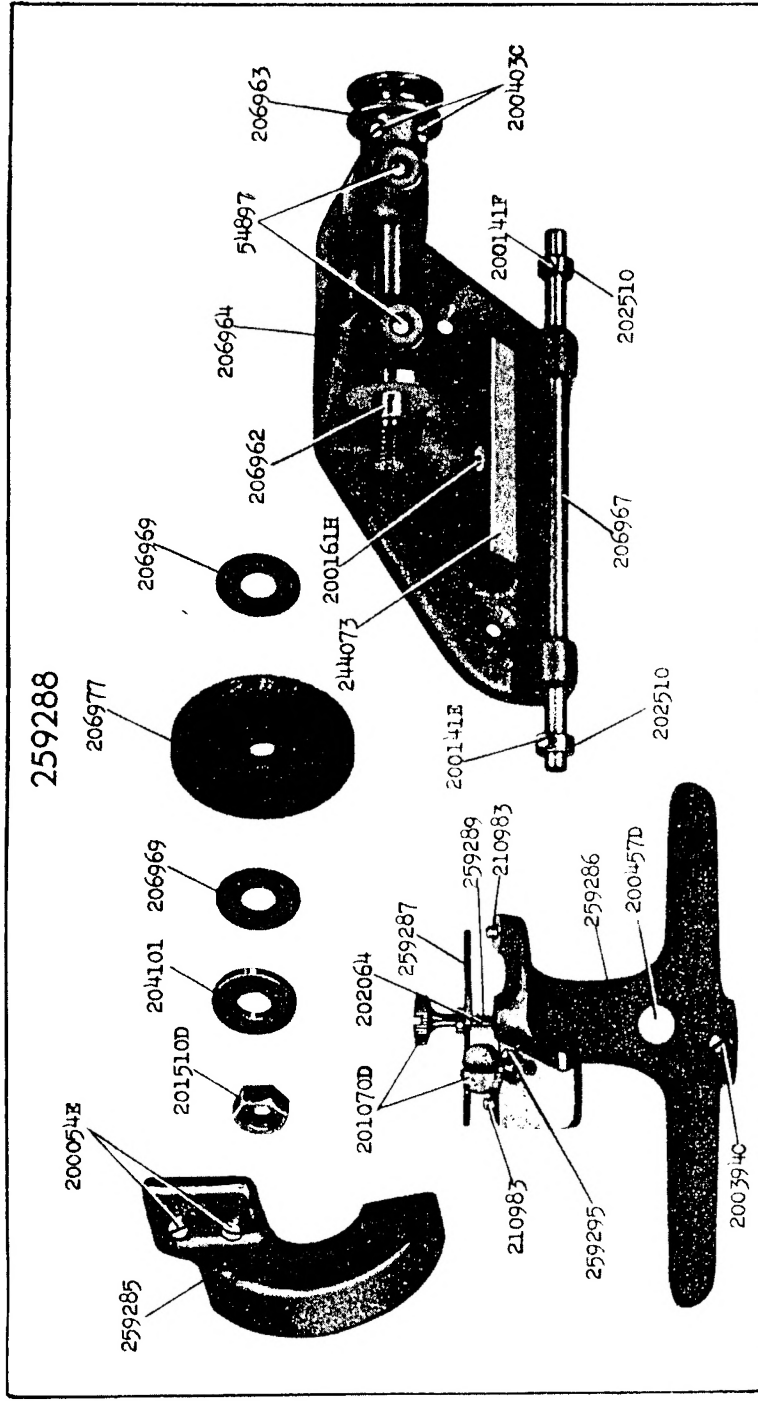

Z 676 w1 - A 2